




IMPRESSORA DE ETIQUETAS TTO42 PLUS

GUIA RÁPIDO
elgin

1. CONEXÃO À REDE ELETRICA


A impressora TTO42 Plus é bivolt automática, ou seja, pode ser conectada a 110 ou 220VAC. Mas, certifique-se de que a rede elétrica seja estabilizada e com aterramento.

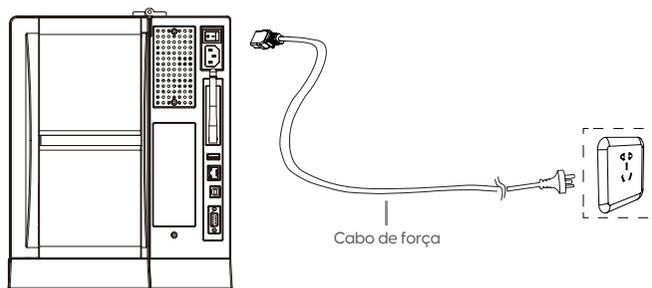


2. INSTALAÇÃO DO DRIVER DE WINDOWS

Veja mais detalhes no manual do usuário da impressora, disponível em: elgin.com.br/automacao.

3. BOTÕES DO PAINEL DE CONTROLE

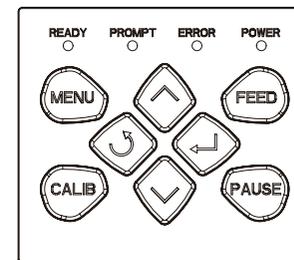


MENU	Acessa os menus de configuração/teste da impressora.
CALIB	Faz uma calibração para reconhecer o tamanho da etiqueta.
FEED	Avança uma etiqueta em branco.
PAUSE	Pausa um trabalho de impressão.

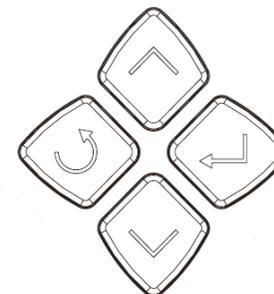


	Faz a rolagem entre opções, navegando para esquerda ou para a escolha anterior.
	Faz a rolagem entre opções, navegando para direita ou para a próxima escolha.
	Retorna ao menu anterior.
	Entra em sub-menus ou altera/ salva os valores dos parâmetros

4. INSTALANDO O RIBBON


Insira o rolo de ribbon com entintamento externo no eixo, de forma que seja desenrolado no sentido horário. Certifique-se de encostar totalmente na lateral esquerda.

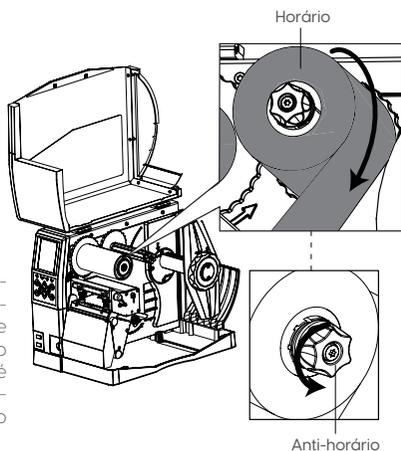

Com uma das mãos segure o botão preto do eixo que está próximo a parede da impressora, e com a outra vá girando o botão verde no sentido anti-horário, até travar. Certifique-se de que quando o ribbon é desenrolado, todo o eixo deve girar junto.

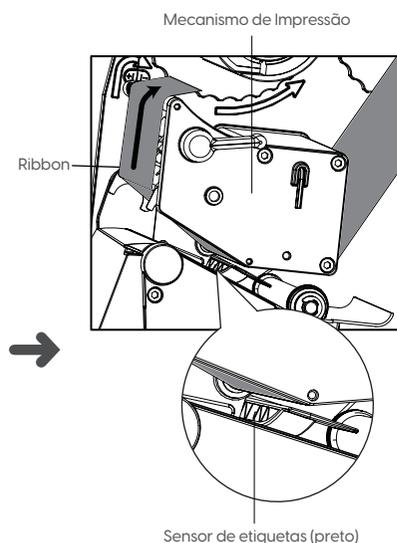


Desenrole aproximadamente 20 cm de ribbon e passe-o por baixo do mecanismo de impressão e por cima do sensor de etiquetas.

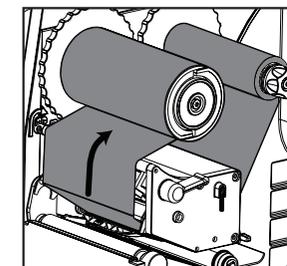

Passa o ribbon por baixo do eixo rebobinador e com um pedaço de fita adesiva, cole-o no eixo, de forma que seja enrolado no sentido anti-horário.

Eixo Rebobinador de Ribbon

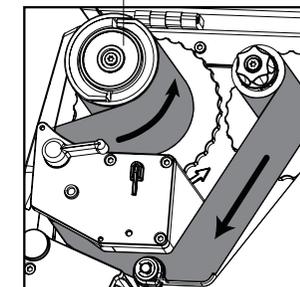



IMPORTANTE:



Para remover o ribbon já usado, NUNCA use estilete ou qualquer objeto cortante! Segure firmemente o eixo rebobinador e puxe-o para fora, assim ele encolhe e o material já usado pode ser facilmente removido.


5. INSTALANDO O ROLO DE ETIQUETAS

Remova o batente lateral, girando a roldana verde no sentido anti-horário para destravar. Coloque o rolo de etiqueta no eixo, encaixe o batente lateral, e gire novamente a roldana verde para travar.

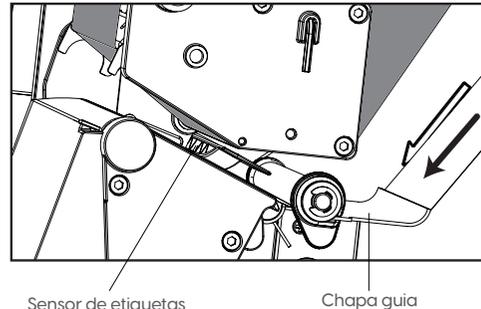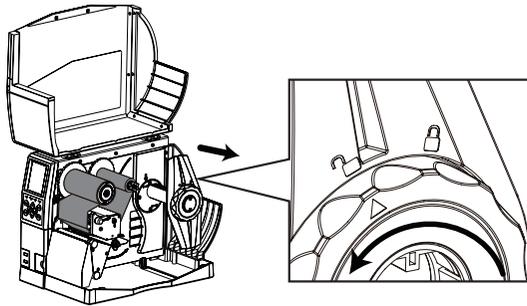



Sensor de etiquetas

Chapa guia

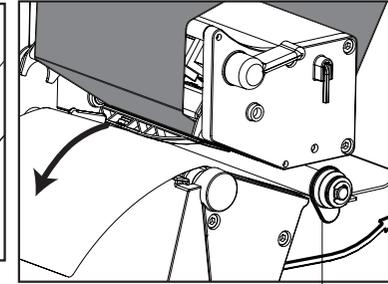


Batente Lateral (vermelho)


Puxe as etiquetas para frente, passando por baixo da chapa guia, e por dentro do sensor de etiquetas. Deixe aproximadamente 2 cm para fora da impressora. Certifique-se de encostar a etiqueta no canto esquerdo da impressora, em seguida deslize o batente lateral vermelho para que apenas toque na lateral da etiqueta, sem amassá-la.

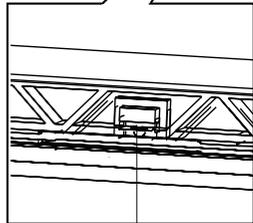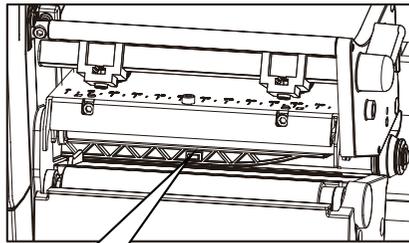


Led do sensor de etiquetas

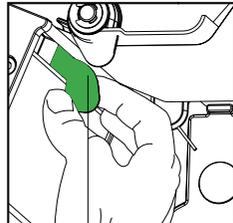


Deslize a haste e posicione o Led sobre o GAP / Tarja Preta da etiqueta

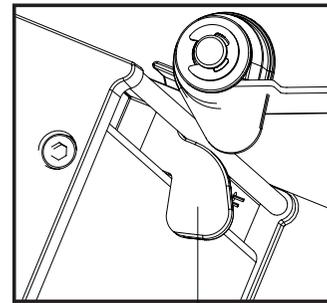



Haste do sensor de etiquetas

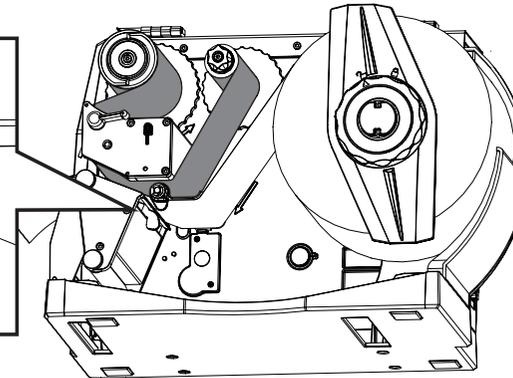

Ajuste a posição do sensor de etiquetas, deslizando a sua haste forma que o Led seja posicionado sobre o GAP ou Tarja Preta.

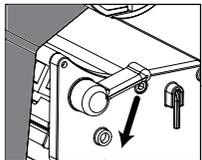

Trave a cabeça de impressão girando a alavanca para baixo.

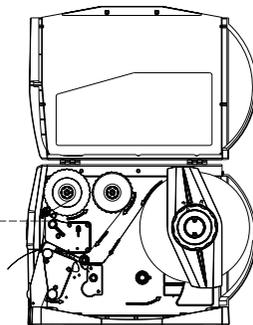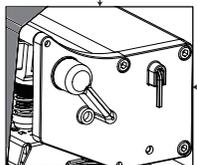

Para mais detalhes, consulte o manual do usuário da impressora disponível em: elgin.com.br/automacao.

SUORTE TÉCNICO

(11) 3383.5776

0800 644 2362

(apenas telefone fixo)

elgin.com.br/automacao

elgin