

ELGIN



MANUAL DO USUÁRIO

ASP1001 / ASP1002
ASPIRADOR DE PÓ VERTICAL
PERFECT CLEAN 2 EM 1 ELGIN

ÍNDICE

| | |
|--------------------------|---|
| Parabéns | 2 |
| Antes de Usar | 3 |
| Informações de segurança | 3 |
| Conteúdo da embalagem | 4 |
| Conhecendo seu produto | 4 |
| Instalação / Montagem | 5 |
| Manutenção / Limpeza | 5 |
| Especificações técnicas | 6 |
| Certificado de garantia | 6 |

Parabéns por adquirir um produto ELGIN de alta qualidade. Por favor, leia atentamente o manual do usuário para compreender todas as características e como seu produto funciona, assim você poderá desfrutar de todos os recursos do seu aparelho.

2 ANTES DE USAR

2.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Para reduzir o risco de choque elétrico e acidentes, por favor, siga as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho.

1. Leia cuidadosamente as instruções deste manual

2. Siga todas as recomendações indicadas

3. NUNCA utilize benzina, tiner, aerossóis ou outros produtos a base de solvente para limpar qualquer parte do seu produto. Estes produtos podem danificá-lo permanentemente e estes danos não são cobertos pela garantia.

4. Quando necessário, desconecte o produto da rede elétrica, e limpe o aparelho com um pano levemente umedecido. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e nem mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.

5. Não utilize seu aparelho em locais úmidos ou onde há risco de explosão. Não utilize o produto com o cabo parcialmente enrolado, recomenda-se desenrolar completamente o cabo.

6. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não permita que seja usado como brinquedo. Este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas com limitações físicas, mentais ou sensoriais ou pessoas com pouco conhecimento sem a supervisão de alguém capacitado.

7. Suspenda o uso do aparelho caso este esteja danificado. Não use com cabo ou plugue danificado. Se o produto não estiver funcionando adequadamente, se cair, for danificado, deixado ao ar livre ou cair na água, entre em contato com o SAC para instruções de procedimento. Se o cordão de alimentação está danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou sua assistência técnica ou pessoal similarmente qualificada para evitar riscos.

8. NUNCA permita que qualquer parte do aparelho entre em contato com umidade. Equipamentos elétricos podem causar sérios danos quando utilizados por uma pessoa molhada. Se possível, durante uma tempestade desconecte o cabo elétrico da tomada. Danos causados por raios não são cobertos pela garantia

9. Não deixe o produto sem observação quando este estiver conectado. Desconecte da tomada sempre que não estiver em uso, antes da limpeza ou de fazer a manutenção.

10. Este produto foi concebido exclusivamente para uso doméstico, o uso comercial provoca a perda da garantia.

11. Não use ao ar livre ou em superfícies molhadas.

12. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que sua tensão nominal é compatível com sua rede elétrica.

13. Não desconecte puxando o cabo. Para desconectar, segure o plugue, não o cabo.

14. Não coloque nenhum objeto nas aberturas do produto. Não use com nenhuma abertura bloqueada; mantenha livre de poeira, fiapos, cabelos e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.

15. Mantenha cabelos, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo afastadas de aberturas e partes móveis.

16. Guarde o aparelho em local arejado e seco.

17. Não use para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis (gasolina, fósforos, etc.), substâncias quentes, objetos cortantes, ácidos, líquidos, objetos cortantes ou use em áreas onde estes possam estar presentes.

18. Tome muito cuidado ao limpar escadas.

19. Não puxe ou carregue com um cabo, use o cabo como alça, feche uma porta com um cabo ou puxe-o em torno de arestas ou cantos afiados. Não passe o aspirador sobre o cabo. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.

20. Recomenda-se esvaziar o reservatório de pó após cada utilização. O filtro é lavável,

mas é muito importante que esteja seco no momento do uso.

21. Use apenas conforme descrito neste manual, use apenas acessórios recomendados pelo fabricante. Não utilize sem o filtro ou o reservatório de pó.

2.3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Modelo ASP-100x inclui:

01 Corpo principal do aspirador com reservatório de poeira e filtro montados

01 Escova de chão multiuso

01 Escova para estofados

01 Bocal para cantos e frestas

02 Hastes de extensão

01 Manual do Usuário

2.4 CONHECENDO SEU PRODUTO



3 INSTALAÇÃO / MONTAGEM



- ① Encaixe as hastes de extensão



- ② Insira a haste de extensão montada no corpo do aspirador aplicando uma leve torsão



- ③ Conecte a escova ou bocal desejado na parte inferior do reservatório de poeira

4 MANUTENÇÃO / LIMPEZA

Com o objetivo de obter o melhor desempenho do produto, após cada uso, recomenda-se a limpeza do reservatório de poeira.

- 1) Desconecte o produto da rede elétrica


- 2) Pressione o botão da trava e puxe o corpo do reservatório de poeira para trás.

- 3) Retire o filtro de entrada de ar


- 4) Esvazie e limpe o reservatório de poeira

- 5) O filtro pode ser lavado se necessário, mas é muito importante que esteja seco no momento do uso.

- 6) Após a limpeza e com o filtro seco remonte o conjunto

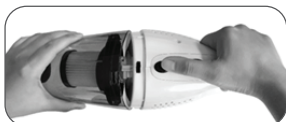


①

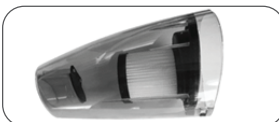


②




③

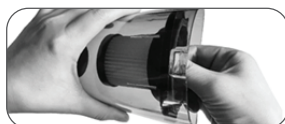

④

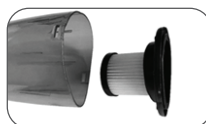

⑤

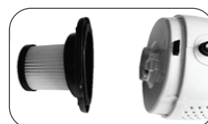

⑥

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência : 1200W

Frequência da rede: 60 Hz

Temperatura ambiente (uso): 0°C ~ 55°C

Tensão de Alimentação:

ASP1001 – 127V

ASP1002 – 220V

Observação: As especificações estão sujeitas a mudança sem prévio aviso.

6 CERTIFICADO DE GARANTIA

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela ELGIN ao Consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada na assistência técnica autorizada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo desse documento fiscal. O não atendimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste documento de garantia e o atendimento será executado como fora da garantia.

Assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Com exceção do item discriminado na cláusula 1.1, esta garantia estipula que as peças, partes e componentes do produto, constante da nota ou cupom fiscal de compra, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo total de doze meses, que é a soma do prazo de lei de três meses mais a garantia contratual complementar de nove meses oferecida pela ELGIN, contados a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal de compra do primeiro consumidor. A mão de obra empregada no reparo do produto citado acima também está coberta por esta garantia. A nota ou cupom fiscal é parte integrante deste CERTIFICADO.

1.1 O filtro, escovas, bocais ou adaptadores para sucção em diferentes pisos, hastes

metálicas e seus encaixes são exceção ao prazo mencionado no item 1. Esses itens são garantidos contra defeitos de fabricação por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Esta garantia aplica-se única e exclusivamente ao conserto do produto discriminado na nota ou cupom fiscal de compra e que se comprove tecnicamente que apresente defeito de fabricação. A ELGIN poderá, a seu critério, efetuar a troca do produto por outro novo ou em estado de novo e em perfeito estado de funcionamento. Havendo essa troca não haverá a prorrogação da garantia contratual complementar e serão preservados os direitos da garantia legal.

3. Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

- a) Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;
- b) Se o produto for examinado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela ELGIN;
- c) Se a etiqueta de número de série, os selos de identificação do produto ou de seus módulos apresentarem sinais de violação, danificação, estiverem ilegíveis, apagados ou ausentes;
- d) Se for utilizado qualquer acessório, dispositivo, peça, parte ou componente instalado pelo próprio Consumidor, técnico ou empresa não autorizada pela ELGIN e que se caracterize como não original ou inadequado;
- e) Danos ocasionados por transporte ou mau acondicionamento, quedas, batidas ou qualquer outra ação de mau uso;
- f) Danos causados por líquidos, agentes químicos, gases, vazamento de pilhas, pela presença de insetos, resíduos ou corpos estranhos no interior do produto ou pelo seu uso em ambiente inadequado sujeito a vibração excessiva, a alta temperatura, umidade, poeira, excessiva ou qualquer outro quesito fora da especificação;

g) Má conservação ou uso, manuseio ou instalação incorretos;

h) Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto, rede elétrica instável ou se essa não atender aos requisitos recomendados no manual quanto a variação máxima permitida.

i) Utilização inadequada aos fins a que se destina;

j) Danos causados por acidentes, agentes da natureza (descargas atmosféricas, inundações, etc.) ou, ainda, pela negligência do Consumidor no cumprimento das instruções do manual de operação.

4. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou uso abusivo.

5. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar, despesas com embalagem, seguro e transporte, sendo essas por conta e risco do Senhor Consumidor. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de orçamentos ou de procedimentos devem ser efetuados pelo Senhor Consumidor ou seu representante legal diretamente no posto autorizado onde entregou o produto para reparo.

6. Obriga-se a ELGIN a prestar serviços técnicos, sob garantia ou não, somente aos produtos de sua comercialização e nas localidades onde possua assistência técnica autorizada. Na necessidade de serviço técnico o Consumidor deverá ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor da ELGIN, cujos meios de contato estão citados neste documento.

7. Mesmo em se tratando de defeito de fabricação, esta garantia não cobre prejuízos de valor profissional, artístico, estimativo, autoral ou patrimonial. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais prejuízos causados pela perda de dados, fotos ou imagens, etc. ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

SAC – SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Na existência de qualquer dúvida a respeito do seu produto, primeiramente ligue para o SAC:

SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO:
11 3383-5555

OUTRAS LOCALIDADES
0800-70-35446



Descarte correto deste produto

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto

ELGIN

SAC: 0800 70 35446
Grande São Paulo: (11) 3383.5555

Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin reserva-se no direito de alterar o design e as especificações deste produto sem aviso prévio.

Novembro de 2020