

ELGIN



MANUAL DO USUÁRIO

CORTADOR DE CABELOS
E BARBA STUDIO MEN
MCC1001 / MCC1002



MANUAL DO USUÁRIO

CORTADOR DE CABELOS
E BARBA STUDIO MEN
MCC1001 / MCC1002

ÍNDICE

Parabéns	4
Antes de Usar	4
Utilização	7
Manutenção / Limpeza	7
Especificações técnicas	8
Certificado de garantia	8

Parabéns por adquirir um produto ELGIN de alta qualidade. Por favor, leia atentamente o manual do usuário para compreender todas as características e como seu produto funciona, assim você poderá desfrutar de todos os recursos do seu aparelho.

2 ANTES DE USAR

2.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Para reduzir o risco de choque elétrico e acidentes, por favor, siga as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho.

1. Leia cuidadosamente as instruções deste manual
2. Siga todas as recomendações indicadas
3. NUNCA utilize benzina, tiner, aerossóis ou outros produtos à base de solvente para limpar qualquer parte do seu produto. Estes produtos podem danificá-lo permanentemente e estes danos não são cobertos pela garantia.
4. Quando necessário, desconecte o produto da rede elétrica, e limpe o aparelho com um pano levemente umedecido ou escova de cerdas macias. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e nem mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
5. Não utilize seu aparelho em locais úmidos, próximos a torneiras, chuveiros, piscinas ou onde há risco de explosão. Não utilize o produto com o cabo parcialmente enrolado, recomenda-se desenrolar completamente o cabo.
6. Para evitar acidentes, sempre apoie o equipamento numa superfície plana, estável, nivelada, seca e isolada de fontes de calor, tais como aquecedores, fornos, bocas/queimadores de fogões, brasa, estufas, calefadores ou raios diretos do sol. Não use ao ar livre ou em superfícies molhadas.
7. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não permita que seja usado como brinquedo. Este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas com limitações mentais ou sensoriais ou pessoas com pouco conhecimento sem a supervisão de alguém capacitado. Cuidado com crianças próximo ao aparelho quando estiver em funcionamento.
8. Suspenda o uso do aparelho caso este esteja danificado. Não use com cabo, plugue ou quaisquer outras partes e peças danificados. Se o produto não estiver funcionando adequadamente, se cair, for danificado, deixado ao ar livre ou cair na água, suspenda o uso para evitar acidentes.
9. Se o cordão de alimentação está danificado, suspenda o uso para evitar acidentes.
10. NUNCA permita que qualquer parte do aparelho entre em contato com umidade. Equipamentos elétricos podem causar sérios danos quando utilizados por uma pessoa molhada. Recomenda-se que durante tempestades o cabo elétrico seja desconectado da tomada. Danos causados por raios não são cobertos pela garantia
11. Não deixe o produto sem observação quando este estiver conectado. Desconecte da tomada sempre que não estiver em uso, antes da limpeza ou de fazer a manutenção.
12. Este produto foi concebido exclusivamente para uso doméstico, o uso comercial provoca a perda da garantia.
13. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que sua tensão nominal é compatível com sua rede elétrica e sempre utilize tomadas

com aterramento adequado. Não ligue mais de um aparelho na mesma tomada nem utilize extensões ou benjamins.

14. Use apenas conforme descrito neste manual, use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.

15. Guarde o aparelho em local arejado e seco. Antes de guardar, certifique-se que o aparelho está limpo e completamente seco. Sempre aguarde o produto esfriar completamente antes de guardá-lo.

16. Não puxe ou carregue o produto pelo cabo, não use o cabo como alça e mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.

17. Não desconecte da tomada puxando pelo cabo. Para desconectar, segure pelo plugue.

18. É comum este produto emitir odor ou cheiro de queimado nas primeiras utilizações. Isso acontece pois pode haver resíduos de substâncias utilizadas na sua fabricação.

19. Para evitar acidentes ou danos ao aparelho, sempre que precisar interromper o uso do aparelho, mesmo que por breves instantes, desligue-o. O aparelho em funcionamento produz uma vibração que pode provocar sua queda ou de outros itens a sua volta.

20. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho para não danificá-lo.

21. Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.

22. Antes do uso, certifique-se que as lâminas estão corretamente alinhadas.

23. Para evitar acidentes ou lesões, não utilize o cortador de cabelo se algum pente de corte estiver danificado ou se algum dente das lâminas de corte estiver quebrado ou torto.

24. Nunca utilize o cortador de cabelos para cortar cabelos molhados. Ele foi projetado para operar apenas em condições secas.

2.3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Modelo MCC-100x inclui:

01 Cortador de cabelo

04 Pentes de corte

01 Manual do Usuário

Promocionalmente inclui os seguintes brindes:

01 Tesoura de acabamento

01 Pente para pentear

01 Escova para limpeza da máquina

01 Frasco com óleo de máquina




Imagens meramente ilustrativas.

2.4.1 ALAVANCA DE AJUSTE

A alavanca de ajuste é convenientemente localizada na parte superior, então pode ser facilmente ajustada enquanto o produto estiver nas mãos.

Ela permite modificar o comprimento do corte sem trocar os pentes de corte.

Quando está na posição superior, as lâminas farão um corte mais próximo e deixará o cabelo mais curto. Pressionando a alavanca para baixo gradualmente aumenta-se o comprimento do corte.

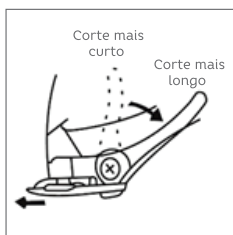

Além disso ela também aumenta a vida útil das lâminas, uma vez que diferentes pontos das lâminas de corte serão utilizados em cada ajuste.

Caso as lâminas travem em função de algum cabelo que ficou preso entre elas (situação comum para quem tem cabelos mais grossos), a alavanca de ajuste pode ajudar na remoção desses cabelos sem a necessidade de remover as lâminas.

Enquanto o cortador estiver funcionando, mova rapidamente a alavanca de ajuste de uma posição para outra algumas vezes. Essa ação ajuda a remover alguns fios que podem estar presos entre as lâminas. Se seu cortador não voltar a cortar mesmo fazendo esse movimento, pode significar que as lâminas estão cegas e precisam ser substituídas por novas.

3 UTILIZAÇÃO

Segue abaixo algumas recomendações para utilização:

3.1 Antes de utilizar

Segue abaixo algumas recomendações para utilização:

- Antes de utilizar o produto pela primeira vez remova toda a embalagem do produto e descarte-a em local apropriado fora do alcance de crianças para evitar acidente. Certifique-se que não restou nenhum resíduo no produto antes de ligá-lo.
- Se necessário, limpe o produto e seus acessórios com um pano levemente umedecido.
- Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Certifique-se que o cortador de cabelos está adequadamente lubrificado, ligue o aparelho para distribuir o lubrificante entre os dentes das lâminas e verificar se ele está funcionando corretamente.
- Remova o excesso de lubrificante. umedecido.
- Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Certifique-se que o cortador de cabelos está adequadamente lubrificado, ligue o aparelho para distribuir o lubrificante entre os dentes das lâminas e verificar se ele está funcionando corretamente.
- Remova o excesso de lubrificante.

3.2 UTILIZANDO O CORTADOR DE CABELOS

A seguir temos o passo a passo de como utilizar seu cortador de cabelos. É muito importante que todos os passos sejam verificados.

1. Escolha o pente que se adeque ao comprimento do corte desejado. Recomenda-se cortar pequenas partes e pequenos comprimentos do cabelo de cada vez.

a. Pente 1 deixa o cabelo com aproximadamente 3mm de comprimento

b. Pente 2 deixa o cabelo com aproximadamente 6mm de comprimento

c. Pente 3 deixa o cabelo com aproximadamente 9mm de comprimento

d. Pente 4 deixa o cabelo com aproximadamente 12mm de comprimento

2. Retire o protetor das lâminas

3. Para colocar o pente desejado segure-o com os dentes para cima, coloque e prenda-o firmemente a parte de baixo das lâminas do cortador.

4. Penteie o cabelo para desembaraçá-lo

5. Ligue o cortador de cabelos

6. Segure o cortador com os dentes do pente para cima e com a base das lâminas paralelas ao couro cabeludo.

7. Comece a cortar pelas laterais e na parte de traz da cabeça (beiradas) sempre de baixo para cima.




8. Realize movimentos lentos levantando o cortador de cabelos para fora do cabelo cortando pequenas quantidades de cada vez.

9. A partir do topo da cabeça, obtenha um corte mais longo utilizando os pentes 3 ou 4.

10. Segurando o cortador com os dentes do pente para cima, com a base das lâminas paralelas ao couro cabeludo, corte o topo da cabeça no sentido contrário ao de crescimento do cabelo.

11. Para cabelos mais longos no topo da cabeça, utilize o pente para levantar o cabelo até a altura desejada e passe o cortador sobre o pente ou segure o cabelo entre os dedos na altura desejada e passe o cortador de cabelos. Sempre comece da parte de traz da cabeça.

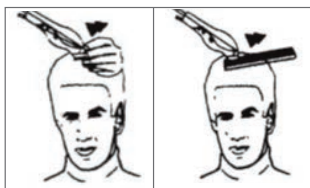

3.3 RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS

A seguir temos algumas recomendações e cuidados para o manuseio do seu cortador de cabelos. Utilize-o adequadamente de forma a obter melhores resultados.

- Durante o uso, o cabo de alimentação pode enrolar-se nele mesmo, distorça o cabo para evitar que fique emaranhado e possa se danificar.
- Posicione a cabeça da pessoa que terá o cabelo cortado na altura dos olhos. Isso permite boa visibilidade enquanto corta e proporciona melhor controle do cortador de cabelo.
- Antes de cortar o cabelo, penteie para desembaraçá-lo totalmente reduzindo a chance de obstruir as lâminas. Penteie na direção do crescimento.
- Coloque uma toalha em volta do pescoço da pessoa que terá o cabelo cortado.
- Corte o cabelo devagar e tranquilamente. Corte pequenas partes do cabelo de cada vez até terminar toda a cabeça.
- Sempre corte o comprimento do cabelo aos poucos. Sempre é possível cortar um pouco mais se necessário. Cortar cabelo requer prática, então é sempre melhor deixar o cabelo um pouco mais longo nos primeiros cortes até obter prática.
- Enquanto corta, sempre penteie o cabelo de volta para o estilo que será usado.
- Recomenda-se sempre cortar o cabelo seco com este cortador de cabelos. Além de ser mais fácil controlar o corte a seco, o cabelo molhado pode danificar o cortador de cabelo ou reduzir a vida útil das lâminas uma vez que o cabelo molhado é mais difícil de ser cortado.

- Nunca empurre o cortador de cabelos com força ou muito rápido.

4. MANUTENÇÃO / LIMPEZA

Com o objetivo de obter o melhor desempenho do produto, após cada uso, recomenda-se sua limpeza.

- 1) Desconecte o produto da rede elétrica e aguarde que ele esteja completamente frio.
- 2) Utilize a escova para limpeza que acompanha seu produto (ou uma escova semelhante e seca) para remover os cabelos na máquina.
- 3) As lâminas podem ser retiradas para limpeza, mas deverão ser realinhadas antes do uso novamente. Cuidado ao manusear as lâminas pois elas possuem pontas e corte afiado.
- 4) Para limpeza externa, utilize um pano seco ou levemente umedecido e macio para danificar o acabamento do produto.
- 5) Não use objetos metálicos ou ásperos na sua limpeza.

Recomendações gerais:


- Nunca use palhas e aço ou materiais abrasivos para realizar a limpeza do seu cortador de cabelo, pois podem danificar o aparelho.
- Não limpe o aparelho com água ou qualquer outro tipo de líquido, use sempre um pano seco ou levemente umedecido.
- Nunca mergulhe o aparelho em água

4.1.1 Alinhamento das lâminas


O cortador de cabelo foi cuidadosamente examinado para que as lâminas estejam lubrificadas e alinhadas quando saem da fábrica.

As lâminas precisam ser realinhadas se forem removidas para limpeza ou substituição.

Para realinhar as lâminas basta alinhar os dentes da lâmina superior e inferior ponto a ponto. O final dos dentes da lâmina superior deve estar aproximadamente 1.2mm dos dentes da lâmina inferior conforme a figura a seguir.

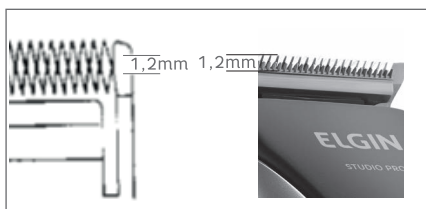


Se as lâminas não estiverem bem alinhadas, adicione algumas gotas de óleo de máquina lubrificante, ligue o cortar por um instante, desligue e desconecte da tomada. Solte um pouco os parafusos que fixam a lâmina, alinhe e reaperte os parafusos.

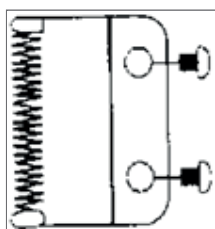

Dica: Eventualmente, soltar apenas um dos parafusos é suficiente para efetuar o alinhamento.

4.1.2 Óleo lubrificante

Para manter uma boa condição de corte, recomenda-se lubrificar as lâminas de corte antes de cada utilização. Utilize o óleo lubrificante que veio com seu aparelho colocando duas gotas sobre as lâminas e movimentando a alavanca de ajuste para cima e para baixo.

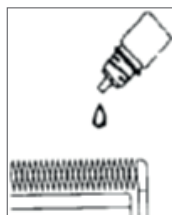

Não utilize óleo de cabelo, graxas, óleos misturados com querosene, solventes ou graxas. Solventes costumam evaporar e deixar o óleo grosso. O uso de lubrificantes inadequados pode reduzir o movimento das lâminas.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	10W
Frequência da rede	60 Hz
Temperatura ambiente (uso)	0°C ~ 55°C
Tensão de Alimentação	MCC1001 – 127V MCC1002 – 220V

Observação: As especificações estão sujeitas a mudança sem prévio aviso.

6. CERTIFICADO DE GARANTIA

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela ELGIN ao Consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada na assistência técnica autorizada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo desse documento fiscal. O não atendimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste documento de garantia e o atendimento

será executado como fora da garantia.

Assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Com exceção do item discriminado na cláusula 1.1, esta garantia estipula que as peças, partes e componentes do produto, constante da nota ou cupom fiscal de compra, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo total de doze meses, que é a soma do prazo de lei de três meses mais a garantia contratual complementar de nove meses oferecida pela ELGIN, contados a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal de compra do primeiro consumidor. A mão de obra empregada no reparo do produto citado acima também está coberta por esta garantia. A nota ou cupom fiscal é parte integrante deste CERTIFICADO.

1.1 Lâminas de corte, Pentes de corte, tesoura de acabamento, pente para pentear, escova para limpeza e óleo de máquina (quando inclusos) e cabo de alimentação são exceções ao prazo mencionado no item 1. Esses itens são garantidos contra defeitos de fabricação por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Esta garantia aplica-se única e exclusivamente ao conserto do produto discriminado na nota ou cupom fiscal de compra e que se comprove tecnicamente que apresente defeito de fabricação. A ELGIN poderá, a seu critério, efetuar a troca do produto por outro novo ou em estado de novo e em perfeito estado de funcionamento. Havendo essa troca não haverá a prorrogação da garantia contratual complementar e serão preservados os direitos da garantia legal.

3. Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a sua validade se

ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

a) Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;

b) Se o produto for examinado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela ELGIN;

c) Se a etiqueta de número de série, os selos de identificação do produto ou de seus módulos apresentarem sinais de violação, danificação, estiverem ilegíveis, apagados ou ausentes;

d) Se for utilizado qualquer acessório, dispositivo, peça, parte ou componente instalado pelo próprio Consumidor, técnico ou empresa não autorizada pela ELGIN e que se caracterize como não original ou inadequado;

e) Danos ocasionados por transporte ou mau acondicionamento, quedas, batidas ou qualquer outra ação de mau uso;

f) Danos causados por líquidos, agentes químicos, gases, vazamento de pilhas, pela presença de insetos, resíduos ou corpos estranhos no interior do produto ou pelo seu uso em ambiente inadequado sujeito a vibração excessiva, a alta temperatura, umidade, poeira, excessiva ou qualquer outro quesito fora da especificação;

g) Má conservação ou uso, manuseio ou instalação incorretos;

h) Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto, rede elétrica instável ou se essa não atender aos requisitos recomendados no manual quanto a variação máxima permitida.

i) Utilização inadequada aos fins a que se destina;

j) Danos causados por acidentes, agentes da natureza (descargas atmosféricas, inundações, etc.) ou, ainda, pela negligência do Consumidor

no cumprimento das instruções do manual de operação.

4. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou uso abusivo.

5. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar, despesas com embalagem, seguro e transporte, sendo essas por conta e risco do Senhor Consumidor. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de orçamentos ou de procedimentos devem ser efetuados pelo Senhor Consumidor ou seu representante legal diretamente no posto autorizado onde entregou o produto para reparo.

6. Obriga-se a ELGIN a prestar serviços técnicos, sob garantia ou não, somente aos produtos de sua comercialização e nas localidades onde possua assistência técnica autorizada. Na necessidade de serviço técnico o Consumidor deverá

ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor da ELGIN, cujos meios de contato estão citados neste documento.

7. Mesmo em se tratando de defeito de fabricação, esta garantia não cobre prejuízos de valor profissional, artístico, estimativo, autoral ou patrimonial. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais prejuízos causados pela perda de dados, fotos ou imagens, etc. ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.



Descarte correto deste produto

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Na existência de qualquer dúvida a respeito do seu produto, primeiramente ligue para o SAC:

SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO: 11 3383-5555
OUTRAS LOCALIDADES: 0800-70-35446

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.



ELGIN

SAC: 0800 70 35446
Grande São Paulo: (11) 3383.5555

Maio de 2021

Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin reserva o direito de alterar o design e as especificações deste produto sem aviso prévio.