

elgin



elgin

SAC: 0800 70 35446
Grande São Paulo: (11) 3383.5555

Agosto de 2023

Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin reserva o direito de alterar o design e as especificações deste produto sem aviso prévio.

Manual do Usuário

Cortador de cabelo e barba **StudioColor Plus**

MCC30SF



Manual do Usuário

Cortador de cabelo e barba **StudioColor Plus** MCC3OSF

inundações, etc.) ou, ainda, pela negligência do Consumidor no cumprimento das instruções do manual de operação.

4. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou uso abusivo.

5. Esta garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar, despesas com embalagem, seguro e transporte, sendo essas por conta e risco do Senhor Consumidor. Todas as informações relativas ao atendimento técnico e eventuais aprovações ou reprovações de orçamentos ou de procedimentos devem ser efetuados pelo Senhor Consumidor ou seu representante legal diretamente no posto autorizado onde entregou o produto para reparo.

6. Obriga-se a ELGIN a prestar serviços técnicos, sob garantia ou não, somente aos

produtos de sua comercialização e nas localidades onde possua assistência técnica autorizada. Na necessidade de serviço técnico o Consumidor deverá ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor da ELGIN, cujos meios de contato estão citados neste documento.

7. Mesmo em se tratando de defeito de fabricação, esta garantia não cobre prejuízos de valor profissional, artístico, estimativo, autoral ou patrimonial. Em nenhuma hipótese serão reembolsados eventuais prejuízos causados pela perda de dados, fotos ou imagens, etc. ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A leitura, compreensão e cumprimento das determinações e instruções dos manuais que acompanham o produto são partes integrantes deste certificado de garantia.

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor

Na existência de qualquer dúvida a respeito do seu produto, primeiramente ligue para o SAC:

São Paulo e Grande São Paulo: 11 3383-5555
Outras localidades: 0800-70-35446

Este manual está disponível em nosso site: elgin.com.br



Descarte correto deste produto

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi

Assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Com exceção do item discriminado na cláusula 1.1, esta garantia estipula que as peças, partes e componentes do produto, constante da nota ou cupom fiscal de compra, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo total de doze meses, que é a soma do prazo de lei de três meses mais a garantia contratual complementar de nove meses oferecida pela ELGIN, contados a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal de compra do primeiro consumidor. A mão de obra empregada no reparo do produto citado acima também está coberta por esta garantia. A nota ou cupom fiscal é parte integrante deste CERTIFICADO.

1.1 Lâminas de corte, Pentes de corte, escova para limpeza, bateria interna e cabo de carga são exceções ao prazo mencionado no item 1. Esses itens são garantidos contra defeitos de fabricação por 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Esta garantia aplica-se única e exclusivamente ao conserto do produto discriminado na nota ou cupom fiscal de compra e que se comprove tecnicamente que apresente defeito de fabricação. A ELGIN poderá, a seu critério, efetuar a troca do produto por outro novo ou em estado de novo e em perfeito estado de funcionamento. Havendo essa troca não haverá a prorrogação da garantia contratual complementar e serão preservados os direitos da garantia legal.

3. Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

a) Se o produto for alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;

b) Se o produto for examinado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela ELGIN;

c) Se a etiqueta de número de série, os selos de identificação do produto ou de seus módulos apresentarem sinais de violação, danificação, estiverem ilegíveis, apagados ou ausentes;

d) Se for utilizado qualquer acessório, dispositivo, peça, parte ou componente instalado pelo próprio Consumidor, técnico ou empresa não autorizada pela ELGIN e que se caracterize como não original ou inadequado;

e) Danos ocasionados por transporte ou mau acondicionamento, quedas, batidas ou qualquer outra ação de mau uso;

f) Danos causados por líquidos, agentes químicos, gases, vazamento de pilhas, pela presença de insetos, resíduos ou corpos estranhos no interior do produto ou pelo seu uso em ambiente inadequado sujeito a vibração excessiva, a alta temperatura, umidade, poeira, excessiva ou qualquer outro quesito fora da especificação;

g) Má conservação ou uso, manuseio ou instalação incorretos;

h) Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto, rede elétrica instável ou se essa não atender aos requisitos recomendados no manual quanto a variação máxima permitida.

i) Utilização inadequada aos fins a que se destina;

j) Danos causados por acidentes, agentes da natureza (descargas atmosféricas,

1. ÍNDICE

2	Antes de Usar	2
2.1	Parabéns	2
2.2	Informações de segurança	2
2.3	Conteúdo da embalagem	3
2.4	Conhecendo seu produto	3
3	Utilização	3
3.1	Antes de utilizar	3
3.2	LED indicador	3
3.3	Carregando a bateria	4
3.4	Utilizando o cortador de cabelos	4
3.5	Recomendações e Cuidados	5
4	Manutenção / Limpeza	5
4.1	Armazenamento	6
4.2	Óleo lubrificante	6
5	Especificações técnicas	6
6	Certificado de garantia	6

2. Antes de Usar

2.1 Parabéns

Parabéns por adquirir um produto Elgin de alta qualidade. Por favor, leia atentamente o manual do usuário para compreender todas as características e como seu produto funciona, assim você poderá desfrutar de todos os recursos do seu aparelho.

2.2 Informações de segurança

Para reduzir o risco de choque elétrico e acidentes, por favor, siga as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho.

1. Leia cuidadosamente as instruções deste manual
2. Siga todas as recomendações indicadas
3. NUNCA utilize gasolina, tiner, aerossóis ou outros produtos à base de solvente para limpar qualquer parte do seu produto. Estes produtos podem danificá-lo permanentemente e estes danos não são cobertos pela garantia.
4. Quando necessário, desconecte o produto da rede elétrica ou adaptador, e limpe o aparelho com um pano levemente umedecido ou escova de cerdas macias. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e nem mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
5. Não utilize seu aparelho em locais úmidos, próximos a torneiras, chuveiros, piscinas ou onde há risco de explosão. Não utilize o produto com o cabo parcialmente enrolado, recomenda-se desenrolar completamente o cabo.
6. Para evitar acidentes, sempre apoie o equipamento numa superfície plana, estável, nivelada, seca e isolada de fontes de calor, tais como aquecedores, fornos, bocas/queimadores de fogões, brasa, estufas, calefatos ou raios diretos do sol. Não use ao ar livre ou em superfícies molhadas.

7. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não permita que seja usado como brinquedo. Este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas com limitações mentais ou sensoriais ou pessoas com pouco conhecimento sem a supervisão de alguém capacitado. Cuidado com crianças próximo ao aparelho quando estiver em funcionamento.

8. Suspenda o uso do aparelho caso este esteja danificado. Não use com cabo, plugue ou quaisquer outras partes e peças danificadas. Se o produto não estiver funcionando adequadamente, se cair, for danificado, deixado ao ar livre ou cair na água, suspenda o uso para evitar acidentes.

9. Se o cordão de alimentação está danificado, suspenda o uso para evitar acidentes.

10. NUNCA permita que qualquer parte do aparelho entre em contato com umidade. Equipamentos elétricos podem causar sérios danos quando utilizados por uma pessoa molhada. Recomenda-se que durante tempestades o cabo elétrico seja desconectado da tomada. Danos causados por raios não são cobertos pela garantia

11. Não deixe o produto sem observação quando este estiver conectado. Desconecte da tomada sempre que não estiver em uso, antes da limpeza ou de fazer a manutenção.

12. Este produto foi concebido exclusivamente para uso doméstico, o uso comercial provoca a perda da garantia.

13. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que sua tensão nominal é compatível com sua rede elétrica e sempre utilize tomadas com aterramento adequado. Não ligue mais de um aparelho na mesma tomada nem utilize extensões ou benjamins.

14. Use apenas conforme descrito neste manual, use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.

15. Guarde o aparelho em local arejado e seco. Antes de guardar, certifique-se que o aparelho está limpo e completamente

Recomendações gerais:

· Nunca use palhas e aço ou materiais abrasivos para realizar a limpeza do seu cortador de cabelo, pois podem danificar o aparelho.

· Não limpe o aparelho com água ou qualquer outro tipo de líquido, use sempre um pano seco ou levemente umedecido.

· Nunca mergulhe o aparelho em água

4.1 Armazenamento


· Guarde o aparelho em local seco e arejado

· Nunca enrole o cabo USB de carga no corpo do aparelho

· Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.

4.2 Óleo lubrificante

Para manter uma boa condição de corte, recomenda-se lubrificar as lâminas de corte periodicamente. Utilize óleo lubrificante de máquina. Coloque duas gotas sobre as lâminas.

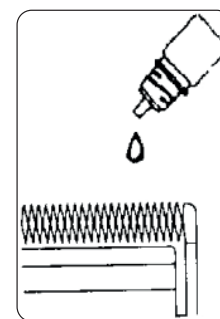

Não utilize óleo de cabelo, graxas, óleos misturados com querosene, solventes ou graxas. Solventes costumam evaporar e deixar o óleo grosso. O uso de lubrificantes inadequados pode reduzir o movimento das lâminas.

5 Especificações técnicas

Modelo
42MCC3OSFOOO

Potência	5W
Bateria	1,2V 600mAh NiMH
Tempo de carga	aprox. 8 horas
Tempo de uso	aprox. 60 minutos (com bateria totalmente carregada)
Temperatura ambiente (uso)	0°C ~ 55°C
Fonte de alimentação	Entrada: 100-240VCA Saída: 5VCC - 5W
Temperatura ambiente (uso)	
Fonte de alimentação	
recomendada	

Observação:

- As especificações estão sujeitas a mudança sem prévio aviso.

6 Certificado de garantia

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela ELGIN ao Consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada na assistência técnica autorizada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo desse documento fiscal. O não atendimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste documento de garantia e o atendimento será executado como fora da garantia.

· Corte o cabelo devagar e tranquilamente. Corte pequenas partes do cabelo de cada vez até terminar toda a cabeça.

· Sempre corte o comprimento do cabelo aos poucos. Sempre é possível cortar um pouco mais se necessário. Cortar cabelo requer prática, então é sempre melhor deixar o cabelo um pouco mais longo nos primeiros cortes até obter prática.


· Enquanto corta, sempre penteie o cabelo de volta para o estilo que será usado.

· Recomenda-se sempre cortar o cabelo seco com este aparelho. Além de ser mais fácil controlar o corte a seco, o cabelo molhado pode danificar o aparelho e reduzir a vida útil das lâminas uma vez que o cabelo molhado é mais difícil de ser cortado.

· Nunca empurre o aparelho com força ou muito rápido.

4 Manutenção / Limpeza

Com o objetivo de obter o melhor desempenho do produto, após cada uso,

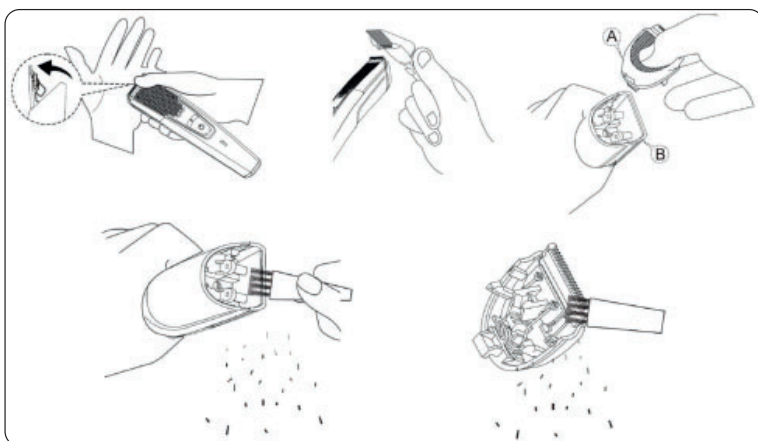

recomenda-se sua limpeza.

1) Desconecte o produto da rede elétrica e aguarde que ele esteja completamente frio.

2) Utilize a escova para limpeza que acompanha seu produto (ou uma escova semelhante e seca) para remover os cabelos na máquina.

3) Os pentes podem ser retirados para limpeza. Cuidado ao manusear próximo das lâminas pois elas possuem pontas e corte afiado.

4) Para limpeza externa, utilize um pano seco ou levemente umedecido e macio para danificar o acabamento do produto.

5) Não use objetos metálicos ou ásperos na sua limpeza.

6) Remova as lâminas de corte para limpar entre a lâmina superior e inferior com a escova de limpeza.

7) Para recolocar as lâminas de corte, alinhe as peças no encaixe do corpo e pressione até ouvir o "click" de encaixe.

seco. Sempre aguarde o produto esfriar completamente antes de guardá-lo.

16. Não puxe ou carregue o produto pelo cabo, não use o cabo como alça e mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.

17. Não desconecte da tomada puxando pelo cabo. Para desconectar, segure pelo plugue.

18. É comum este produto emitir odor ou cheiro de queimado nas primeiras utilizações. Isso acontece pois pode haver resíduos de substâncias utilizadas na sua fabricação.

19. Para evitar acidentes ou danos ao aparelho, sempre que precisar interromper o uso do aparelho, mesmo que por breves instantes, desligue-o. O aparelho em funcionamento produz uma vibração que pode provocar sua queda ou de outros itens a sua volta.

20. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho para não danificá-lo.

21. Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.

22. Antes do uso, certifique-se que as lâminas estão corretamente alinhadas.

23. Para evitar acidentes ou lesões, não utilize o cortador de cabelo se algum pente de corte estiver danificado ou se algum dente das lâminas de corte estiver quebrado ou torto.

24. Nunca utilize o cortador de cabelos para cortar cabelos molhados. Ele foi projetado para operar apenas em condições secas.

25. AVISO: As lâminas de corte podem ficar quentes após uso prolongado.

2.3 Conteúdo da embalagem

Modelo MCC-3OSF inclui:

- O1 Aparador de pelos e cabelos
- O6 Pentas de corte
- O1 Escova de limpeza
- O1 Cabo USB de carga
- O1 Manual do Usuário

2.4 Conhecendo seu produto



1. Lâminas de corte
2. Botão Liga/Desliga
3. LED indicador
4. Pentas de corte (1mm, 2mm, 3mm, 6mm, 9mm e 12mm)
5. Escova de limpeza
6. Cabo USB de carga



AVISO: Não use este aparelho perto de água.

3. Utilização

3.1 Antes de utilizar

Segue abaixo algumas recomendações para utilização:

- Antes de utilizar o produto pela primeira vez remova toda a embalagem do produto e descarte-a em local apropriado fora do alcance de crianças para evitar acidente. Certifique-se que não restou nenhum resíduo no produto antes de ligá-lo.

- Se necessário, limpe o produto e seus acessórios com um pano levemente umedecido.

- Certifique-se que o cortador de cabelos está adequadamente lubrificado, ligue o aparelho para distribuir o lubrificante entre os dentes das lâminas e verificar se ele está funcionando corretamente.

- Remova o excesso de lubrificante.

- O aparelho sai carregado de fábrica, mas pode se descarregar ao longo do tempo. Recomenda-se realizar uma carga completa no primeiro uso do aparelho.

3.2 LED indicador

O LED indicador possui as seguintes opções:

- Produto funcionando – LED apagado

- Bateria fraca – LED apagado

- Produto carregando – LED aceso

- Bateria carregada – LED apagado

3.3 Carregando a bateria

Siga as instruções abaixo para carregar a bateria do aparelho:

- Conecte o cabo USB de carga que acompanha o aparelho

- Certifique-se de que o aparelho está desligado

- Conecte a outra ponta do cabo USB de carga num carregador compatível (não incluso - recomenda-se 5V/1A mínimo)

- Certifique-se que a voltagem do carregador é a mesma da tomada a ser utilizada.

- Conecte o carregador na tomada e o LED do aparelho acenderá indicando que a bateria está sendo carregada.

- O tempo de carga total pode variar de acordo com nível de carga inicial e da capacidade de carga do carregador utilizado. Geralmente a bateria deve ficar completamente carregada em até 8 horas.

- O LED deverá apagar, indicando o término do carregamento.

OBSERVAÇÕES:

- SEMPRE utilize um carregador com saída DC de 5V.

- O aparelho pode ser utilizado por aproximadamente 60 minutos quando a bateria estiver completamente carregada.

- Se necessário, o aparelho pode ser utilizado mesmo quando estiver conectado ao carregador.

3.4 Utilizando o cortador de cabelos

A seguir temos o passo a passo de como utilizar seu cortador de cabelos. É muito importante que todos os passos sejam verificados.

1. Escolha o pente que se adeque ao comprimento do corte desejado. Recomenda-se cortar pequenas partes e pequenos comprimentos do cabelo de cada vez.

2. Certifique-se de que o aparelho está desligado que sempre que precisar remover ou colocar um pente de corte. Coloque o pente de corte conforme a figura a seguir.




3. Penteie o cabelo para desembaraçá-lo

4. Ligue o aparelho


5. Segure o aparelho com os dentes do pente para cima e com a base das lâminas paralelas ao couro cabeludo.

6. Comece a cortar pelas laterais e na parte de traz da cabeça (beiradas) sempre de baixo para cima.

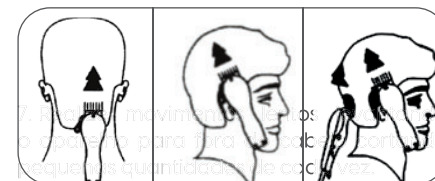

8. Segurando o aparelho com os dentes do pente para cima, com a base das lâminas paralelas ao couro cabeludo, corte o topo da cabeça no sentido contrário ao de crescimento do cabelo.

9. Para cabelos mais longos no topo da cabeça, utilize o pente para levantar o cabelo até a altura desejada e passe o aparelho sobre o pente ou segure o cabelo entre os dedos na altura desejada e passe o aparelho. Sempre comece da parte de traz da cabeça.

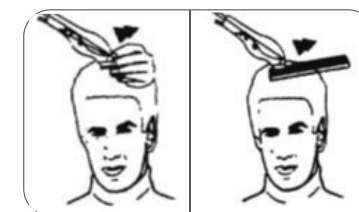

3.5 Recomendações e Cuidados

A seguir temos algumas recomendações e cuidados para o manuseio do seu aparelho. Utilize-o adequadamente de forma a obter melhores resultados.

- Posicione a cabeça da pessoa que terá o cabelo cortado na altura dos olhos. Isso permite boa visibilidade enquanto corta e proporciona melhor controle do aparelho.

- Antes de cortar o cabelo, penteie para desembaraçá-lo totalmente reduzindo a chance de obstruir as lâminas. Penteie na direção do crescimento.

- Coloque uma toalha em volta do pescoço da pessoa que terá o cabelo cortado.